
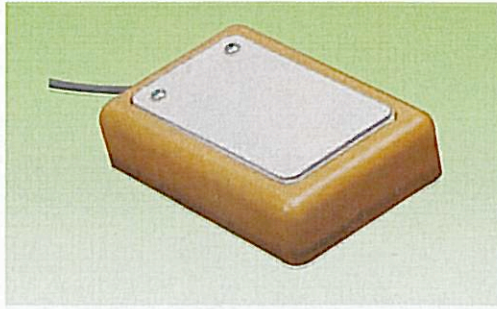




5. Contacteur au mercure

9. Contacteur détecteur

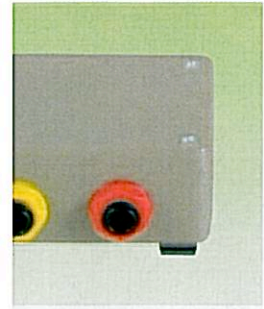

6. Contacteur mini

10. Contacteur sonore standard

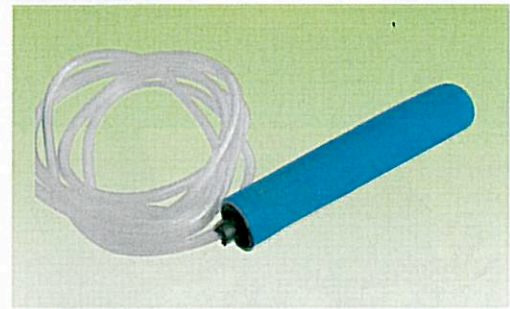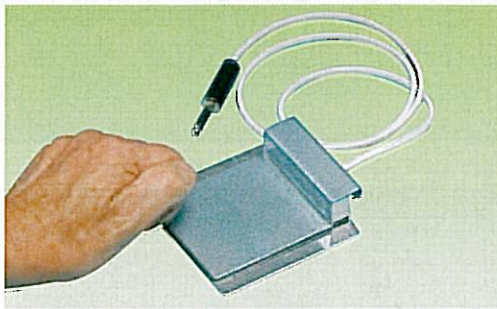

7. Contacteur ultra-plat

11. Contacteur long



8. Contacteur pastille couleur

12. Contacteur sensible au son

3TSTS 124.00 €
pour l'activer • 13 x 10 x 4cm

3TESW 135.40 €
à trois contacteurs. Tous les
és en même temps pour met-
ité! • 10 x 5 x 3cm

3TSAS 241.40 €
ous devez encastrer correcte-
x 13cm

3THLD 241.40 €
n pour activer ce contacteur.
accessoire (jouets adaptés à
24 x 5cm

5. Contacteur au mercure 3TSMV 130.00 €
Connectez le bracelet à la main, au bras ou à la tête. Un
simple mouvement permettra d'activer le contacteur.
• 4 x 3 x 3cm

6. Contacteur mini 3TSM5 69.00 €
Vous pouvez placer une photo, un dessin ou du papier
couleur sous la partie transparente. • 7 x 2.5 x 11cm

7. Contacteur ultra-plat 3TSLP 380.40 €
Petit, compact et très facile à utiliser. • 6 x 8cm

8. Contacteur pastille couleur 3TDSK 55.20 €
Pressez-le du bout du doigt pour l'activer.

9. Contacteur détecteur 3TSPX 274.00 €
Détection tout mouvement dans un rayon de 60cm. Fonction
temporisation et marche/arrêt automatique. • 6 x 13 x 4cm

10. Contacteur sonore standard 3SSWS 135.40 €
Perlez dans le micro pour activer le contacteur. • 18 x 5cm

11. Contacteur long 3TSQZ 218.30 €
Facile à activer: il suffit de le presser. • 15cm

12. Contacteur sensible au son 3NSSW 138.00 €
Si l'utilisateur est trop bruyant, le jouet adapté ne se mettra
pas en marche. Micro et commande de contrôle de sensi-
bilité fournis. • 14 x 8 x 3cm