



• **PENTA SWITCH TASH**

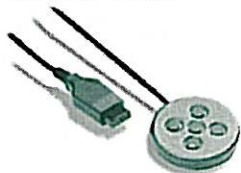

4 directions + 1 touche de validation. *Dimensions* : Ø = 50 mm, Ø touches = 8 mm - *Sensibilité des touches* : 120 g.

• **ROUND PAD SWITCH TASH**

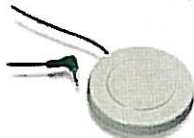

Contacteur dur. Couleur beige uniquement. *Dimensions*: Ø = 80 mm – *Sensibilité* : 180 g.

• **PLATE SWITCH TASH**



*Dimensions* : 85x85 mm – *Sensibilité* : 48 g.

• **MICRO LIGHT SWITCH TASH**



Très sensible. Couleur noir uniquement. *Dimensions*: 45x13x20 mm - *Sensibilité*: 10 g.

• **STAR SWITCH TASH**



*Dimensions*: 230 x 230 mm, Ø touches = 50 mm  
*Sensibilité* : 150 g.

• **PNEUMATIC SWITCH**



Commande au souffle (support à prévoir). Existe en version longue (35cm) et courte (12.5cm).

• **MINIJOYSTICK WITH PUSH**

Joystick 4 directions + touche de validation (appui vertical). Hauteur du stick = 68 mm. *Sensibilité* : 120 g.



• **SOFT SWITCH TASH**




Contacteur intégré dans un coussin. *Dimensions* : Ø = 80 mm, Hauteur = 40 mm - *Sensibilité*: 800 g.

• **MINICUP TASH**



Différentes couleurs. *Dimensions*: Ø = 25 mm – *Sensibilité* : 130 g.

• **RIBON SWITCH**

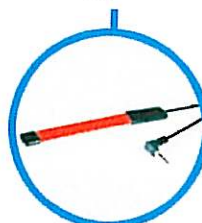

Contacteur à la tête : lamelle souple idéale pour des utilisateurs spastiques. Résiste à l'eau. (support non compris). *Dimensions* : 13 x 1.5 x 0.5 cm – Couleur rouge uniquement.

• **POWERLINK**



Interface permettant le branchement et le contrôle de 2 appareils via des contacteurs (différents réglages possibles / contacteurs non inclus).

• **BATTERY ADAPTER**



Câble pour le contrôle d'un jouet via un contacteur. Lamelle à placer contre l'une des bornes de la pile du jouet, relié à un câble doté d'une prise jack 3.5mm.

**HMC N.V.**

E3-Laan 87 - 9800 Deinze (Belgium) - ☎ 32 -(0)9-380 19 72 - 📠 32-(0)9-380 14 57 - 🌐 www.hmc-nv.be