

Embrayage piloté



GUIDOSIMPLEX (Embrayage piloté)

Résumé : Grâce à la cellule sensitive placée sur le levier de vitesse, le conducteur peut actionner automatiquement son embrayage.

Embrayage piloté

Grâce à la cellule sensitive placée sur le levier de vitesse, le conducteur peut actionner automatiquement son embrayage.


Le démarrage du véhicule est proportionnel au régime moteur. Le régime moteur et la vitesse du véhicule sont analysés par le système électronique pour assurer un confort de pilotage quelles que soient les contraintes de la route.

L'embrayage piloté est indépendant du moteur du véhicule. Il est actionné par un moto-réducteur électrique.

Aucune modification du véhicule est nécessaire. Le système reste transférable sur un autre véhicule après démontage.

Un interrupteur Marche / Arrêt placé dans le véhicule active l'embrayage piloté.

Cet aménagement a reçu un accord technique par les constructeurs automobiles.

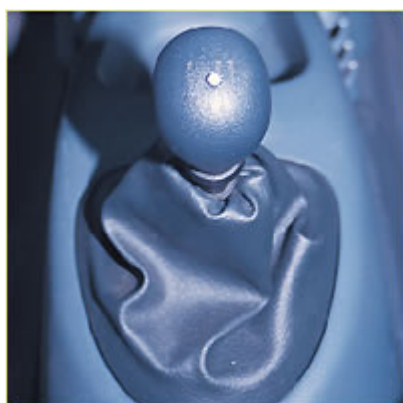

Informations et liens complémentaires :

- [Visitez le site Pimas.fr](http://www.pimas.fr)
- [démonstration vidéo de l'embrayage piloté](#)