

Bras droit ou gauche
Hémiplégique
Tétraplégique

Poignées de Conduite

IP 2003

- A** = Boule simple gainée de cuir permet une bonne prise en main pour faciliter la conduite d'un seul bras
- B** = Poignée simple gainée de mousse avec un rabat réglable, permettant à une personne ayant une faible pince de maintenir le volant en toute sécurité
- C** = Fourche gainée de cuir, réglable en fonction de la taille de la main, idéal pour des personnes tétraplégiques
- D** = Poignée à trois branches gainées de mousse, les branches inférieures maintiennent le poignet en position tout en permettant une bonne rotation du bras autour du volant


PM 2006

Poignée rotule basculante pour personne ne possédant pas d'articulation au niveau du poignet

Toutes les fourches, boules et poignées sont fixées sur le volant à l'aide d'une pince formée de deux coques rigides, ce qui facilite le montage et le réglage en tout point. Ce procédé permet une très bonne tenue sur le volant sans l'endommager. Elles se retirent très facilement en basculant le levier vers le bas, ne gênant pas le conducteur valide



Tampon du distributeur local

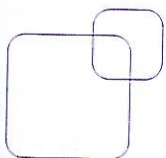

Produit
FADIEL ITALIANA

Distribué par



www.aca-france.com

e-mail : aca@enfrance.com