

Amplificateur téléphonique TA-2

Possibilités de branchement

1. Fonctionne avec une amplification directe dans le combiné.
2. Pour les malentendants légers, ce fonctionnement peut être combiné avec le branchement d'un petit écouteur, par exemple celui d'un Walkman.
3. Les porteurs de contours d'oreilles peuvent raccorder une boucle magnétique directement à la prise. Les appareils auditifs sont alors réglés sur la position »T« ou »MT«. L'intensité du son se règle à l'aide du potentiomètre du TA-2.
4. Un couplage galvanique direct entre ligne de téléphone et appareil auditif est possible à l'aide d'un sabot-audio. Cette possibilité existe uniquement chez le TA-2.

Équipement de base en série

- amplificateur téléphonique TA-2
- bloc d'alimentation
- Mode d'emploi détaillé

Référence A-4512-0

Données techniques

Dimensions:	
L x l x H:	52 x 115 x 157 mm
Coloris:	blanc / gris clair
Poids:	253 g
Amplification:	maximum 30 dB ± 20 %
Alimentation:	bloc d'alimentation 230 V ou 4 piles Mignon LR6 1,5 V

Autres avantages

Par l'utilisation d'un grand choix d'accessoires, la discrétion est garantie également pour les personnes malentendantes. La conversation téléphonique entre donc »silencieusement«, c'est-à-dire sans influence sur vos prochains, dans l'oreille ou dans la prothèse auditive.

D'autres accessoires utiles peuvent être branchés à la prise, comme par exemple:


- installation de retransmission par infrarouge
- installation de retransmission par radio
- installation de retransmission par boucle magnétique

Le TA-2 est alimenté en énergie dans le respect de l'environnement grâce au bloc d'alimentation compris dans la livraison. Il y a possibilité de fonctionnement par piles. Une coupure automatique intégrée évite une consommation de courant inutile. Lors de très longues interruptions de conversation ou en fin de conversation, l'amplificateur téléphonique est automatiquement coupé. Un témoin lumineux vert indique à chaque fois l'état de disponibilité.

Accessoires spéciaux

- Boucle magnétique Référence A-4921-0
- Cordon monaural Référence A-4940-0
- Cordon binaural Référence A-4950-0
- autres accessoires sur demande

Possibilités de branchement

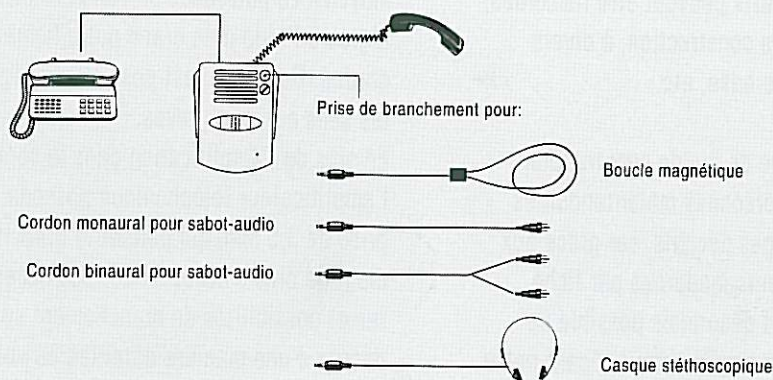

Pour l'utilisation mobile, par exemple en voyage, nous vous conseillons notre amplificateur téléphonique portable. Nous vous proposons également des téléphones avec amplification d'écoute.

Demandez nos prospectus spéciaux.

Nous vous renseignons avec plaisir:

HUMANTECHNIK SMS Audio Electronique

